


# Übertopf / Utensilo



ca. 10 x 10 x 12 cm

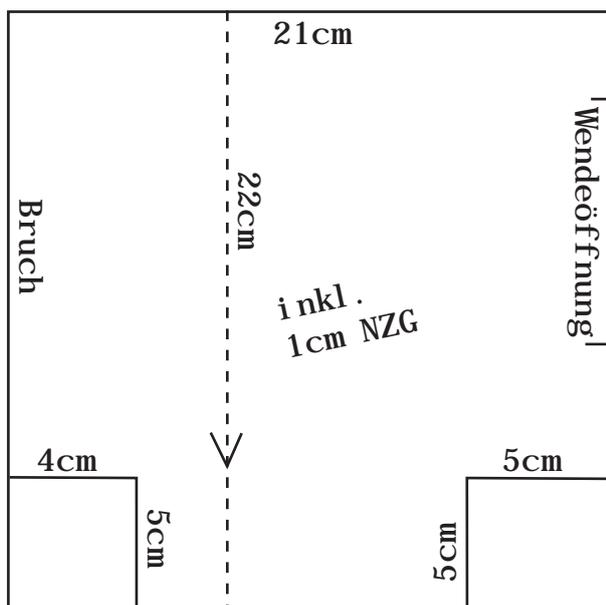

Du brauchst:

- ca. 0,25 x 0,45 m Lami Blumenpracht
- ca. 0,25 x 0,45 m Kontrast-Stoff

Außerdem die üblichen Schneide- und Nähutensilien. Wir empfehlen für die Verarbeitung von Lami **WONDERCLIPS!**

Fertige Dir zuerst an Hand der Skizze ein Papier-Schnittmuster bzw. eine Pappschablone für den Zuschnitt an. Zeichne zuerst ein Rechteck von 21 x 22 cm und trage dann die Bodenecken ab.



1  
 Lege den Lami-Stoff so in den Bruch, dass Dein Schnittteil genau darauf passt, achte dabei auf die Musterrichtung! Schneide das Teil im Bruch einmal zu und verfähre genauso mit dem Kontraststoff.



2  
 Lege beide Teile re auf re übereinander, fixiere die obere Kante mit Wonderclips und nähe dort mit einer Nahtzugabe von 1cm entlang. Klapse das Teil auf und lege nun Mittelnaht auf Mittelnaht (re auf re), stecke die lange Kante und die zwei kurzen Seiten fest:



Nun werden diese 3 Seiten mit einer Nahtzugabe von 1cm geschlossen. ACHTUNG: im Lami-Teil musst du \*HIER eine Wendeöffnung von ca. 6 cm lassen (siehe Foto 3) !



4  
 Jetzt schließt Du alle 4 offenen Bodennähte mit einer Nahtzugabe von 1cm - siehe Foto 4. Nun wendest Du das ganze Teil vorsichtig durch die seitliche Öffnung, formst alle Ecken aus und schließt dann mit einer knappkantigen Naht die Wendeöffnung (Foto 5)



5  
 Jetzt den Lami-Stoff nach innen stülpen, das Utensilo richtig schön ausformen und oben ca. 3cm umschlagen . Fertig ist dein Übertopf / Utensilo / Stoffkörbchen...